

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Шкаф угловой ЯН-04; ЯН-22

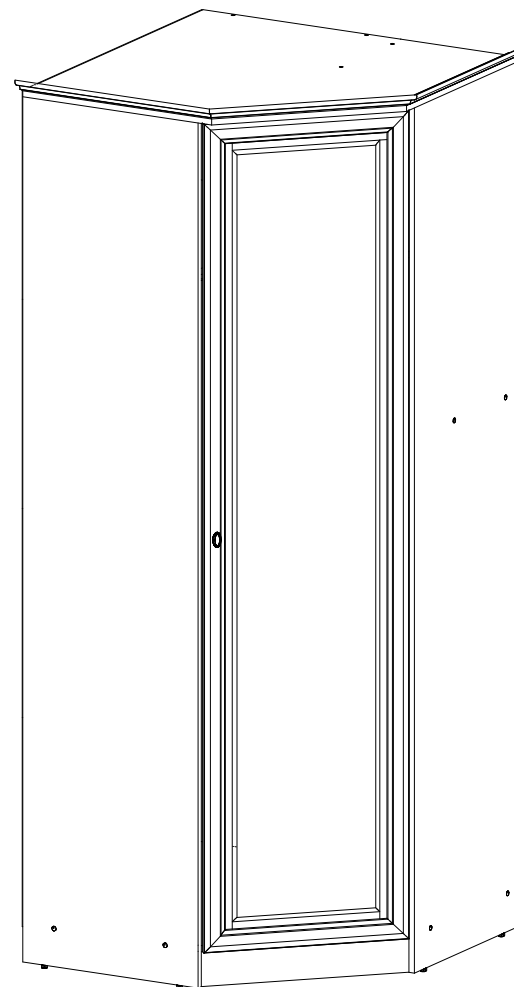


габариты с карнизом (2295x935x935)
габариты без карниза (2260x900x900)

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

схема установки соединительного профиля

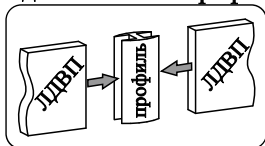


МОНТАЖ УГЛОВОЙ ПЕТЛИ

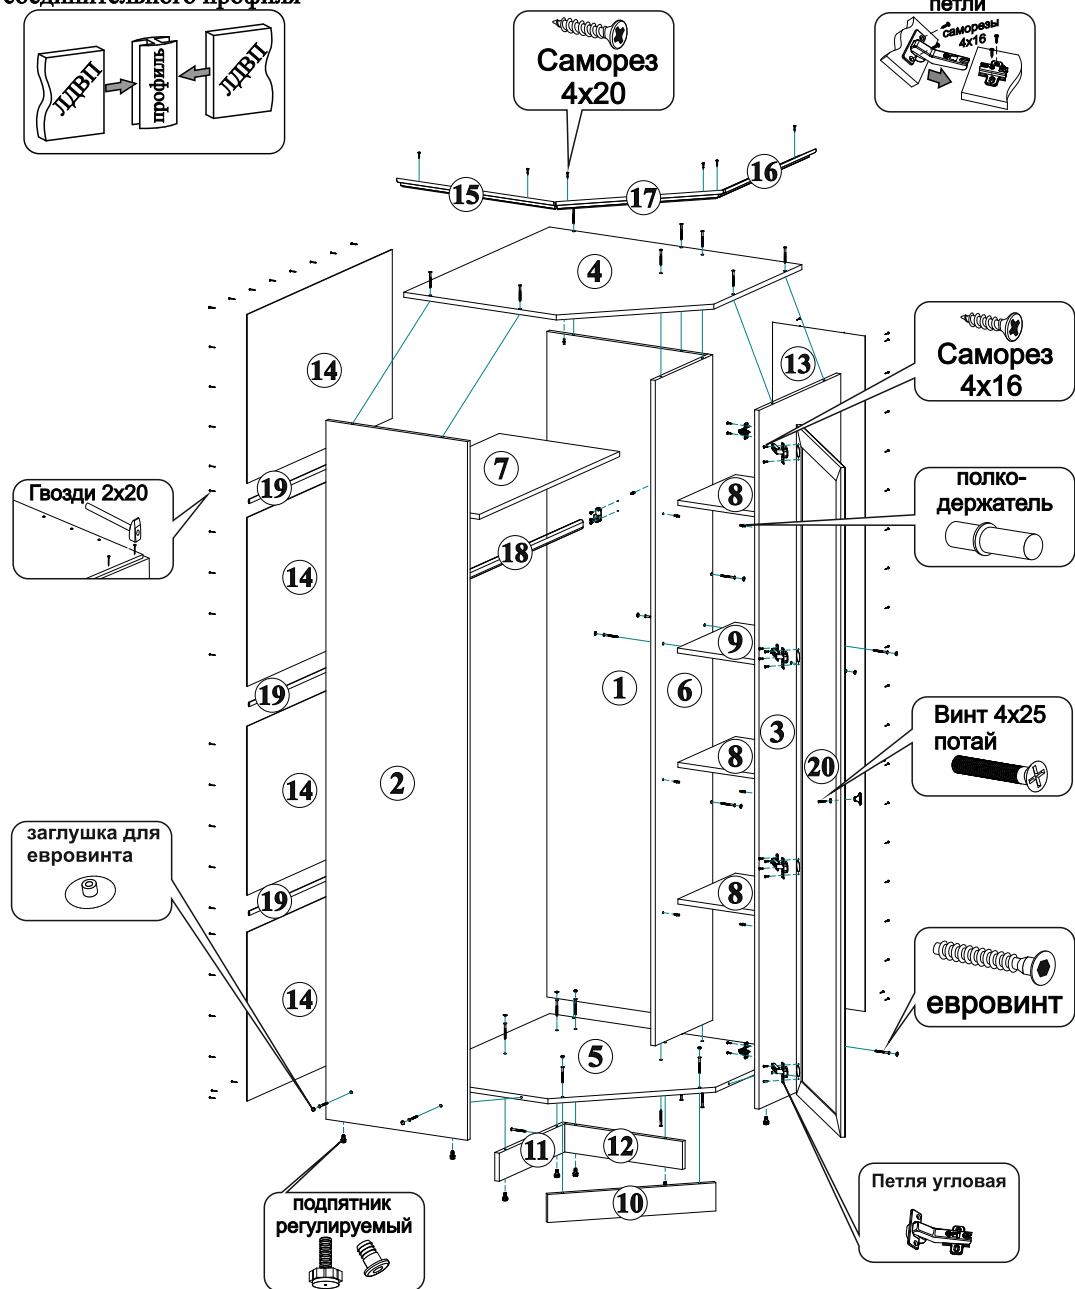

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

регулировка угловых петель

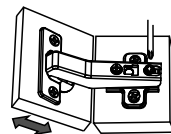

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x25 потай	шт	1	
Гвоздь 2x20	шт	101	
Евровинт 6x50	шт	29	
Заглушка для еврвинта	шт	18	
Петля 4-х шарн. угловая 135	шт	4	
Подпятник регулируемый	компл	8	
Полкодержатель металлический	шт	17	
Ручка-кнопка 220	шт	1	
Саморез 4x16	шт	22	
Саморез 4x20	шт	6	
Шайба пластмассовая	шт	1	
Штангодержатель	шт	2	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	ЯН-04/ЯН-22	
			Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	2128	566
2	Боковина лев.	1	2234	505
3	Боковина прав.	1	2234	505
4	Крыша	1	900	900
5	Вязка	1	884	884
6	Перегородка	1	2128	355
7	Полка	1	867	430
8	Полка	3	302	355
9	Вязка	1	302	355
10	Цоколь	1	538	90
11	Цоколь	1	420	90
12	Цоколь	1	420	90
13	ЛДВП	1	2160	330
14	ЛДВП	4	540	895
15	Багет интерьерный	1	544	
16	Багет интерьерный	1	544	
17	Багет интерьерный	1	503	
18	Штанга хром овал 30x15	1	860	
19	Профиль соединительный	3	868	
20	Фасад	1	2141	530

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.