

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**

### **Наименование (ЯН-21)**

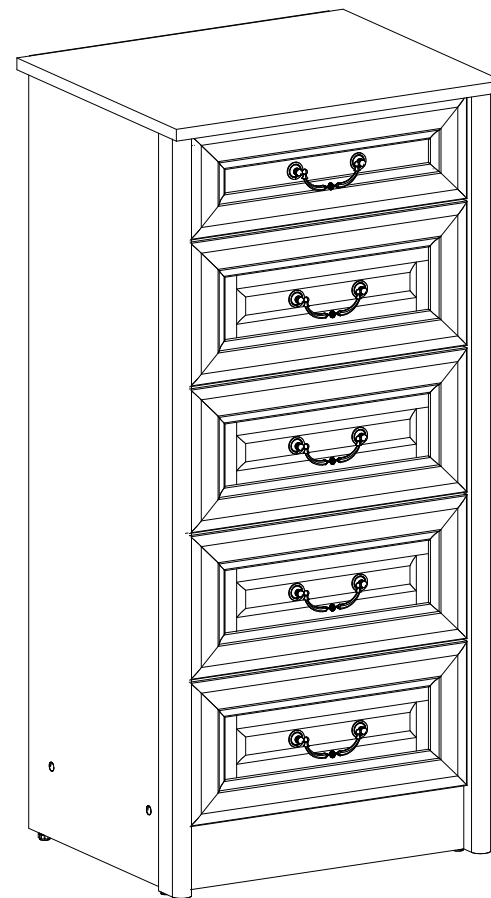

**габариты (1063x496x420)**

**ООО ПО «РАУС»  
(8412) 49-35-55; 69-75-59**



Гвозди 2x20



шкант 8x30



саморез 3,5x16



шкант 8x50



евровинт



заглушка для евовинта



подпятник регулируемый



эксцентрик



винт 4x12 потай




шток эксцентр. стяжки

### Внимание покупателя


- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Схема монтажа направляющих полного выдвижения

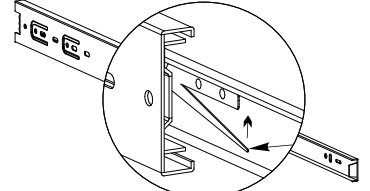

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две Части.

схема установки соединительного профиля

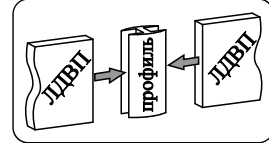

### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x12 потай	шт	10	
Гвоздь 2x20	шт	94	
Евровинт 6x50	шт	42	
Заглушка для евовинта	шт	4	
Клей ПВА 25 гр	шт	1	
Направляющие 250 мм полного выд.	компл	5	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Ручка-скоба латунь	шт	5	
Саморез 3,5x16	шт	60	
Стяжка эксцентриковая	компл	14	
Шайба пластмассовая	шт	10	
Шкант 8x30	шт	4	
Шкант 8x50	шт	8	

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	1037	377
2	Боковина правая	1	1037	377
3	Крышка	1	496	420
4	Вязка	1	428	377
5	Вязка ящ.	8	370	140
6	Бок ящика лев.	4	350	140
7	Бок ящика пр.	4	350	140
8	Цоколь	1	428	90
9	Вязка ящика	2	370	90
10	Бок ящика лев.	1	350	90
11	Бок ящика пр.	1	350	90
12	Рейка №26	2	1037	
13	ЛДВП	3	455	320
14	ЛДВП ящика	5	400	350
15	Профиль соединительный	2	428	
16	Фасад ящ.	4	197	422
17	Фасад ящ.мал.	1	144	422

\*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.