

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Стол туалетный ЯН-33

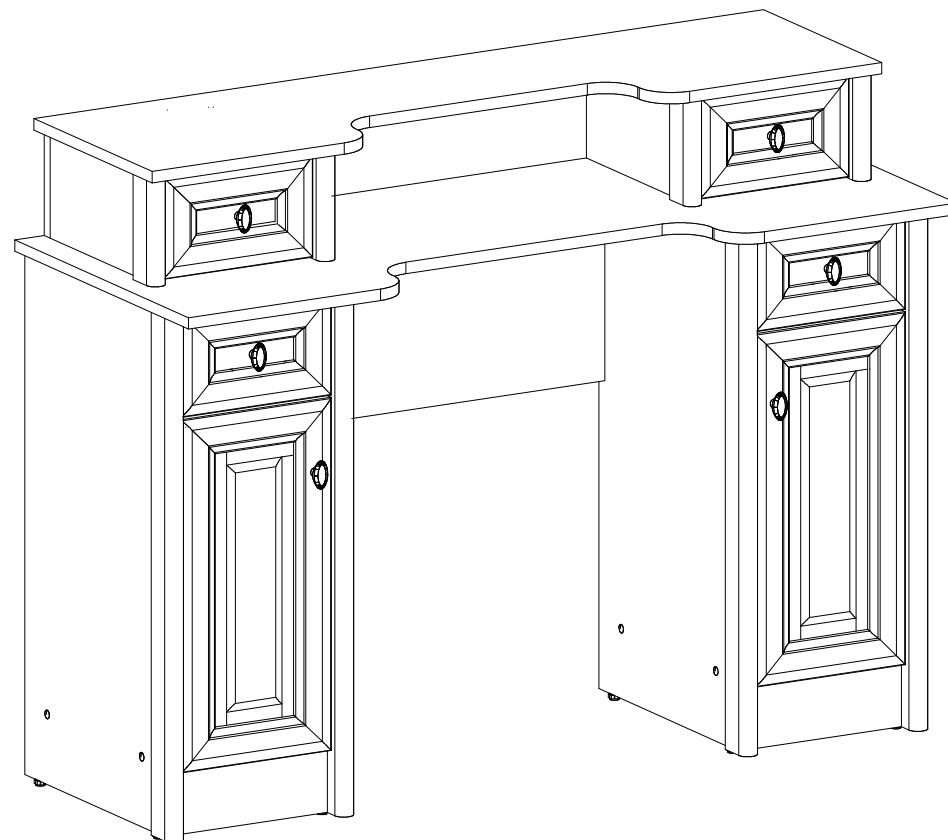


габариты (927x1200x470)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

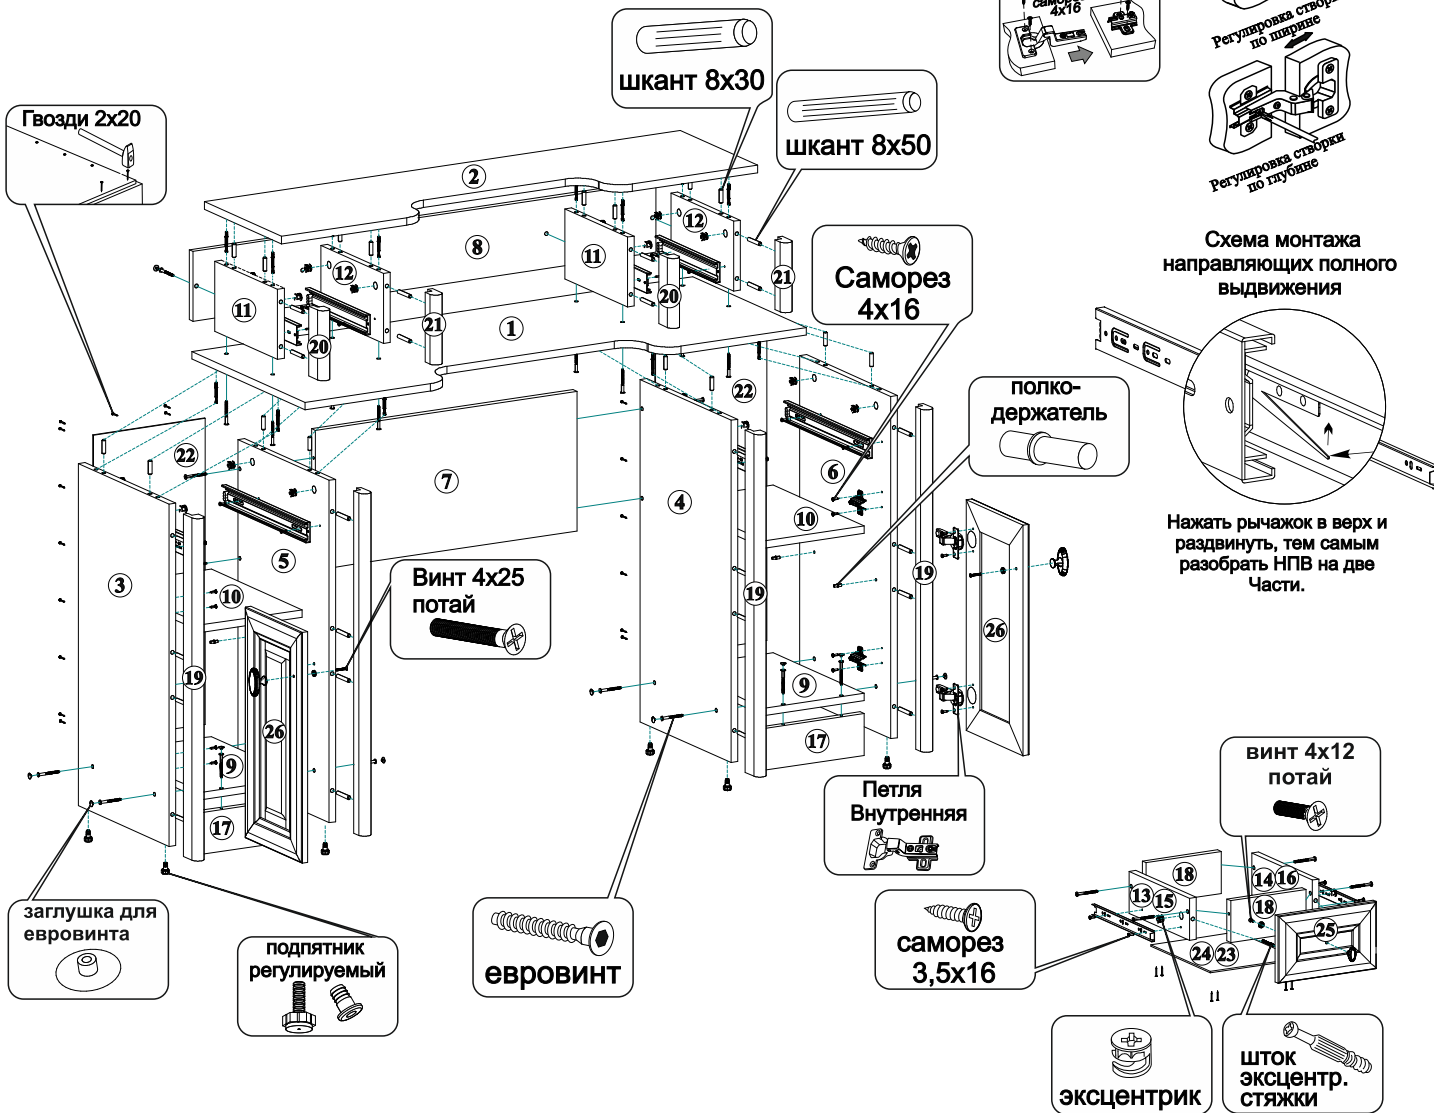

Комплектация фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x12 потай	шт	4	
Винт 4x25 потай	шт	2	
Гвоздь 2x20	шт	72	
Евровинт 6x50	шт	44	
Заглушка для евровинта	шт	28	
Клей ПВА 25 гр	шт	1	
Направляющие 250 мм полного выд.	компл	2	
Направляющие 350 мм полного выд.	компл	2	
Петля 4-х шарн. внутренняя	шт	4	
Подпятник регулируемый	компл	8	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Ручка-кнопка 220	шт	6	
Саморез 3,5x16	шт	48	
Саморез 4x16	шт	16	
Стяжка эксцентриковая	компл	24	
Шайба пластмассовая	шт	6	
Шкант 8x30	шт	16	
Шкант 8x50	шт	24	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1200	470
2	Крыша	1	1140	320
3	Боковина левая	1	735	377
4	Боковина левая	1	735	377
5	Боковина правая	1	735	377
6	Боковина правая	1	735	377
7	Задний щит	1	626	300
8	Задняя стенка	1	152	1108
9	Вязка	2	239	377
10	Полка	2	239	377
11	Боковина левая	2	152	260
12	Боковина правая	2	152	260
13	Бок ящика лев.	2	350	90
14	Бок ящика пр.	2	350	90
15	Бок ящика лев.	2	250	90
16	Бок ящика пр.	2	250	90
17	Цоколь	2	239	90
18	Вязка ящика	8	180	90
19	Рейка №26	4	735	
20	Рейка №26	2	152	
21	Рейка №26	2	152	
22	ЛДВП	2	270	655
23	ЛДВП ящика	2	212	350
24	ЛДВП ящика	2	212	250
25	Фасад ящ.	4	144	235
26	Фасад	2	495	235

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.